取扱説明書

ＥＣ－２１４２Ｘ　ＥＣ－２１４３Ｘ

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称 ※イラストは一部省略抽象化したものです

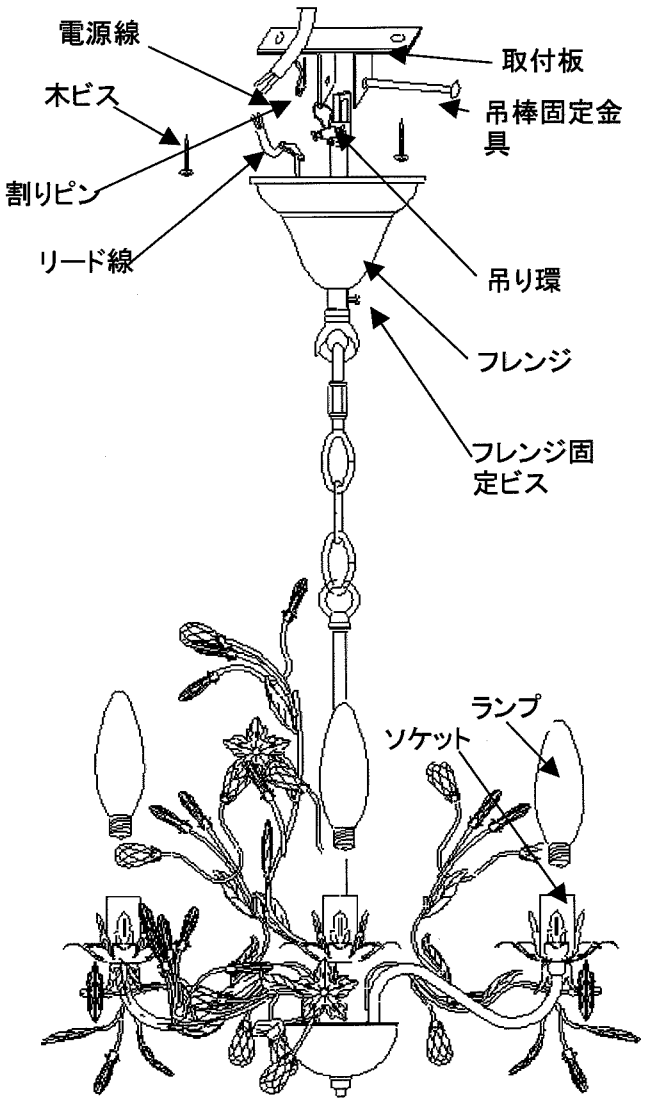

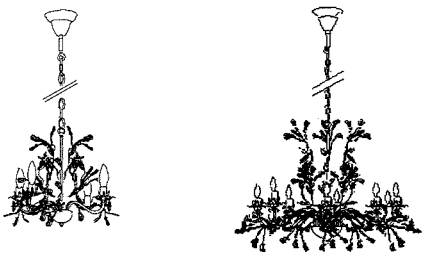

◆取付ピッチ

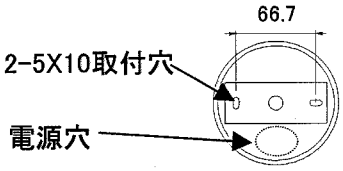

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3．**フレンジ固定ビス**をゆるめ、**吊棒**を押し上げ**吊棒固定金具**から**割りピン**をはずして**取付板**を分離してください。

4．天井に**取付板**を付属の**木ビス**２本で固定してください。

（注）**電源線**を電源用穴から通して下さい。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

5．**取付板**の外側から**吊棒固定金具**を差し込み、**吊棒**先端の**吊り環・ワイヤー**に通してつないだ後、割りピンで　止めてください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

6．器具からの**リード線**と**電源線**を**フレンジ**内にて結線してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

7．**フレンジ**を上に押し上げ、**フレンジ固定ビス**にて固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

8．**ソケット**に**ランプ**を取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますやけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

9. 飾りの点検:飾りが外れかけている場合は、ラジオペンチなどの工具で、固定用の線材を曲げ直してください。補修部品を同梱していますので、飾りの割れ、外れがある場合は、交換御願いいたします。

◆適合ランプ

品　番	使　用　ラ　ン　プ（球付）
EC2142X	透明ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ球　40W×4　E17
EC2143X	透明ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ球　40W×8　E17

EC2142X-T

■清掃方法について　⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。